



EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE



INTELLIGENT PET BOWL XL

GAMELLE XL AVEC BALANCE INTEGREE

- FR - Guide d'utilisation
- EN - User's guide
- SP - Manual de instrucciones
- D - Gebrauchsanleitung
- IT - Manuale d'uso
- NL - Gebruikershandleiding
- FI - Käyttöohje

NUM'AXES
declares that
EYENIMAL Intelligent Pet Bowl XL – NGGAM004 – NGGAM005
complies with standards below

FCC Statement



Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by NUM'AXES may cause, harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Responsible party: EYENIMAL INC
World Financial District
60 Broad Street – Suite 3502
New York, NY 10004
contact@eyenimal.com

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

FOR CANADA / POUR LE CANADA

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

**DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY**

NUM'AXES
déclare que / declares that
la gamelle avec balance intégrée / the pet bowl with integrated scale
EYENIMAL Intelligent Pet Bowl XL – NGGAM004 – NGGAM005

est conforme aux normes européennes/complies with EU standards.

Directive électromagnétique 2004/108/EC – Electromagnetic Directive 2004/108/EC

EN 55014-1: 2006 +A1: 2009 +A2: 2011

EN 55014-2: 1997 +A1: 2001 +A2: 2008

Directive RoHS 2011/65/UE – RoHS Directive 2011/65/EU



NUM'AXES
ZAC des Aulnaies – 745 rue de la Bergeresse
CS 30157 – 45161 Olivet Cedex – France

Tél. +33 (0)2 38 63 64 40 / Fax +33 (0)2 38 63 31 00

Août 2014 – M. PASCAL GOUACHE – Président

FR - Guide d'utilisation

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


- La balance (partie plastifiée) ne doit en aucun cas être immergée dans l'eau ou tout autre liquide. Essuyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon humide.
- Posez toujours la gamelle sur une surface horizontale, plane et stable.
- La balance est un appareil de pesage électronique de haute précision : utilisez-la avec soin. N'essayez pas de la démonter et évitez les fortes vibrations et les chocs.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil. Tenez-la éloignée de toute source de chaleur et de l'humidité.
- Ne pas chauffer, ni utiliser au micro-ondes.
- Si le résultat s'affiche de façon incorrecte, vérifiez si la pile et les points de contact se touchent bien. Remplacez la pile si la balance n'a pas été utilisée depuis longtemps puis, essayez à nouveau.
- Évitez d'utiliser la balance dans des endroits où des champs magnétiques pourraient interférer avec les informations transmises par la balance.

CARACTERISTIQUES

- Dimensions : 22,5 x 27 x 8 cm
- Capacité maximale : 1,8 litre
- Capacité minimale : 2 g
- Précision : 1 g
- 4 unités de mesure : gr, ml, lb : oz, fl' oz
- Affichage LCD
- Touches sensibles
- Fonctionne avec 1 pile de type CR2032 (non fournie)
- Indicateur de piles usagées
- Gamelle en inox lavable au lave-vaisselle

UTILISATION

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.

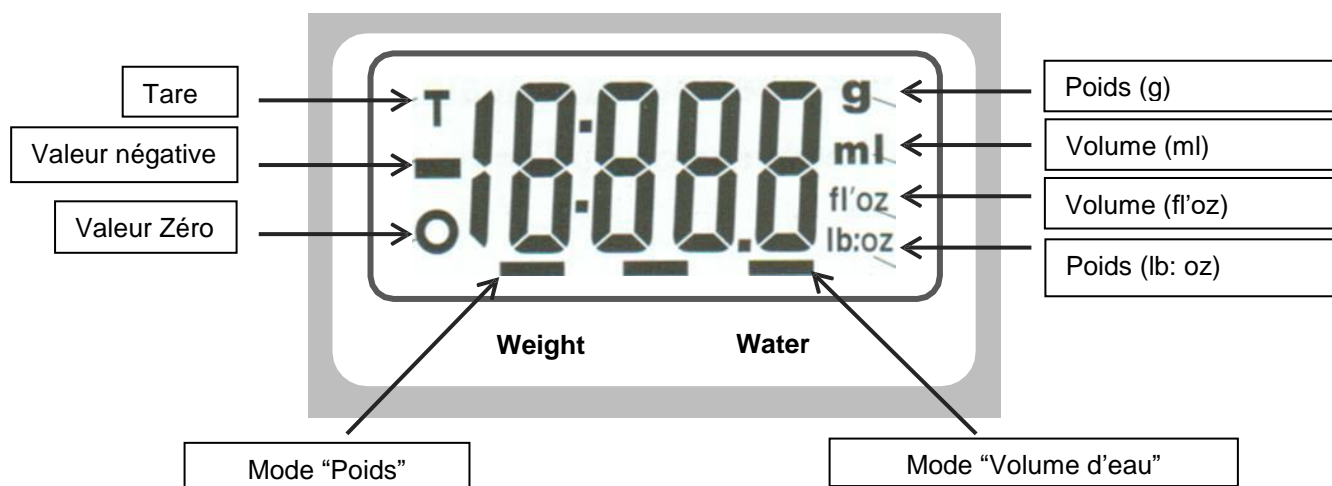

A. Insertion des piles :

1. Retirez le couvercle du compartiment à piles situé sous l'appareil.
2. Retirez la languette de protection de la pile.
3. Remplacez le couvercle.

Important :

- Utilisez uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.
- Remplacez la pile lorsqu'elle est usagée.
- Retirez la pile en cas de non utilisation prolongée de l'appareil.

B. Conversion du système d'unité de mesure :

Cette balance vous laisse le choix entre deux systèmes d'unité : unités européennes (g/ml) ou anglo-saxonne (lb:oz / fl'oz). Appuyez sur la touche « MODE » juste après avoir mis en marche la balance (lorsque l'écran LCD affiche « 18888 »)



C. Utilisation :

1. Mise en marche de la balance : elle s'active grâce à une simple pression sur la touche « ZERO - ON/OFF ». L'écran affiche "0g".
2. Appuyer sur la touche « MODE » pour faire défiler les différents modes : « Poids » ou « Volume d'eau ».
3. Versez la nourriture de votre animal dans la balance, le poids s'affiche à l'écran.
4. Pour remettre la balance à zéro à tout moment, appuyez sur la touche « ZERO - ON/OFF ».
5. Désactivation de la balance :
 - Presser la touche « ZERO - ON/OFF » lorsque l'écran indique « 0 g » pour désactiver la balance.
 - Si l'écran indique un poids ou une valeur négative : appuyez sur la touche « ZERO - ON/OFF », attendre l'affichage du « 0 g » et appuyez une deuxième fois pour désactiver la balance.
 - La balance s'éteint automatiquement après 2 minutes d'inactivité.

Conseil : pour connaître la bonne quantité de nourriture à donner à votre animal reportez-vous aux préconisations du fabricant de croquettes ou demandez conseil à votre vétérinaire.

B. Affichages spéciaux :

1. Lorsque l'écran affiche « Lo » insérez une pile neuve. Assurez-vous de la polarité
2. L'écran affiche « Err » (Erreur) lorsque la balance est en surcharge.

GARANTIE

A. En cas de dysfonctionnement

Avant d'attribuer une panne à l'appareil, prenez soin de relire ce guide **et assurez-vous que le problème n'est pas dû à une pile faible ou à des erreurs d'utilisation.**

Si le problème persiste, appelez le **service après-vente NUM'AXES au 02 38 63 64 40.**

Selon l'ampleur du dysfonctionnement, vous devrez peut-être retourner votre produit au service après-vente NUM'AXES afin qu'il soit réparé et testé.

NE RETOURNEZ PAS VOTRE PRODUIT A VOTRE DISTRIBUTEUR. Retournez-le à l'adresse suivante :

NUM'AXES
ZAC des Aulnaies
745 rue de la Bergeresse
CS 30157
45161 OLIVET CEDEX - FRANCE

Pour toutes réparations, le service après-vente NUM'AXES a impérativement besoin :

- de votre produit complet
- de la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse)

Si vous omettez l'un de ces éléments, le service après-vente NUM'AXES vous facturera la réparation.

Une somme forfaitaire de 25 € TTC sera facturée en cas de retour SAV non justifié (par exemple pile hors service, pile mise en place dans le mauvais sens).

B. Garantie

NUM'AXES garantit le produit contre les défauts de fabrication pendant l'année qui suit l'acquisition. Les frais de transport aller et retour du produit sont à la charge exclusive de l'acheteur.


C. Conditions de garantie

1. La garantie sera assurée uniquement si la preuve d'achat (facture ou ticket de caisse) est présentée sans rature à NUM'AXES.
2. Cette garantie ne couvre aucun des points suivants :

- le renouvellement des piles
 - les risques de transport directs ou indirects liés au retour du produit chez NUM'AXES
 - l'endommagement du produit résultant :
 - de la négligence ou faute de l'utilisateur
 - d'une utilisation contraire aux instructions ou non prévue
 - de réparations faites par des réparateurs non agréés
 - la perte ou le vol
3. Si le produit est reconnu défectueux, NUM'AXES le réparera ou l'échangera selon son choix.
 4. NUM'AXES garantit le délai d'intervention de 48 heures (hors délais postaux).
 5. NUM'AXES ne pourra être tenu pour responsable des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise utilisation ou d'une panne du produit.
 6. NUM'AXES se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits en vue d'y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations.
 7. Les informations contenues dans ce guide peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
 8. Photos et dessins non contractuels.

D. Collecte et recyclage de votre appareil en fin de vie



Le pictogramme  apposé sur votre produit signifie que l'équipement ne peut être mêlé aux ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation et le recyclage des déchets électroniques ou rapporté chez votre distributeur.

En adoptant cette démarche, vous faites un geste pour l'environnement, vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, vous pouvez contacter votremairie, le service des traitements de déchets ménagers ou nous retourner le produit.

EN - User's guide

CAUTIONS FOR USE


- **The scales (plastic part) must not be immersed in water or any other liquid. Wipe it only with a wet cloth.**
- Always put the bowl on an horizontal, plane and steady surface.
- The scales is an high-precision electronic weighing device: use it carefully. Do not try to dismantle it and avoid strong vibrations and shocks.
- Do not expose the device to sun's direct light. Keep it away from any source of heat and from humidity.
- Do not warm it or put it in a microwave.
- If the result is displayed incorrectly, check if the battery and the contact points are well connected. Replace the battery if the scales has not been used for a long time and then try again.
- Avoid using the scales in places where magnetic fields could interfere with the information given by the scales.

TECHNICAL FEATURES

- 22,5 x 27 x 8 cm
- Maximum capacity: 1,8 liters
- Minimum capacity: 2g
- Precision: 1g
- 4 units of measurement: gr, ml, lb: oz, fl' oz
- LCD screen
- Sensitive keys
- Works with 1*CR2032 battery. Not included.
- Low battery level indicator.
- Washable in dishwasher: only the stainless steel pet bowl.

HOW TO USE

READ CAREFULLY ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THE DEVICE.

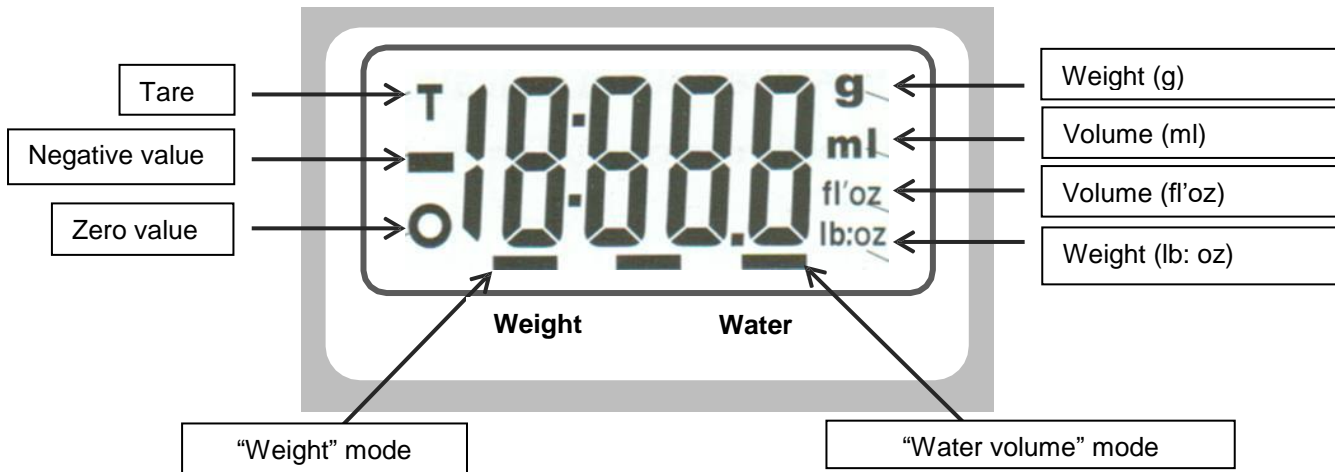

A. How to insert batteries:

1. Remove the battery support cover located under the device.
2. Remove isolation sheet.
3. Before use Replace the cover.

Warning:

- Use only the type of battery indicated in this guide.
- Replace batteries when they are used.
- Remove batteries if you do not use the device for a long time.

B. How to convert the unit of measurement system:

This scale has two unit systems of Metric(g&ml) and Imperial(lb:oz&fl'oz), press "MODE" button to choose the unit system you need when switch on the scale(when the LCD shows all information as "18888").



C. How to use:

1. Turn on the scales: it is activated thanks to a simple press on the « ZERO - ON/OFF » key. The screen displays "0g".
2. Press the « MODE » key to wind on the various modes: « Weight », « Water volume » or « Milk volume ».
3. Pour your pet's food in the scales, the weight is displayed on the screen.
4. To put the scales back to zero at any time, press the « ZERO - ON/OFF » key.
5. How to deactivate the scales:
 - Press the « ZERO - ON/OFF » key when the screen indicates « 0g » to deactivate the scales.
 - If the screen indicates a weight or a negative value: press the « ZERO - ON/OFF » key, wait for the display to indicate «0g » and press a second time to deactivate the scales.
 - The scales turns off automatically after 2 minutes of inactivity.

Advice: to know the good quantity of food to be given to your pet, please refer to the food manufacturer's recommendations or ask your veterinarian.

D. Specific displays:


1. When the screen displays « Lo » insert new battery. Take care of the polarity.
2. The screen displays « Err » (Error) when the scales is in excess load.

GUARANTEE

A. Troubleshooting

Should your product stop working or develop a fault, first read this user's guide over, then check the batteries and replace them if necessary and retry. Also check that you are using the product correctly.

If the problem persists, contact your distributor or check out on www.numaxes.com. You can also contact NUM'AXES at +33.2.38.69.96.27 or by Email export@numaxes.com.

 For USA and CANADA, please contact our customer service at sales@eyenimal.com

Depending on the extent of the malfunction, you may have to return your product for service and repair. For all repairs, please supply the following:

- the complete product
- the proof of purchase (invoice or sales receipt)

If you omit one of these items, the After Sales Service will have to invoice you for any repair costs incurred.

B. Warranty

NUM'AXES guarantees the products against all manufacturing defects for one year after purchase. All postage and packing charges will be the purchaser's sole responsibility.


C. Warranty conditions

1. The warranty will be effective only with a proof of purchase (invoice or sales receipt). The warranty is exclusive to the original purchaser.
2. This warranty does not cover the following:
 - changing the battery,
 - direct or indirect problems incurred when sending the product back to the distributor or to NUM'AXES,
 - damage to the product caused by:
 - negligence or incorrect use (ex: bites, breakage, cracking),
 - misuse from not following directions
 - repairs performed by unauthorized persons.
 - loss or theft.
3. If the product is found to be defective, NUM'AXES will either decide to repair or to replace it.
4. No claim may be made against NUM'AXES, particularly in relation to incorrect use or breakdown.

5. NUM'AXES reserves the right to modify the characteristics of its products with a view to making technical improvements or to complying with new regulations.
6. The information contained in this guide may be subject to amendment without prior notice.
7. Photos and drawings are not contractual.

D. Disposing or recycling of your device at the end of its life



The pictogram  which appears on your product means that this one cannot be thrown with household refuse. You have to bring the device to a collection location suitable for treatment, development, recycling of electronic wastes or bring it back to your distributor.

Adopting this process, you do something for the environment; you contribute to the preservation of natural resources and to the protection of human health.

ES - Manual de instrucciones

PRECAUCIONES DE USO

- La balanza (parte plastificada) no debe en ningún caso sumergirse en agua o cualquier otro líquido. Límpiela solamente con un paño húmedo

Coloque siempre el comedero en una superficie horizontal, plana y estable.


- La balanza es un aparato de pesaje electrónico de alta precisión: utilícela con cuidado. No intente desmontarla y evite las vibraciones fuertes y los choques.
- No exponga el aparato a la luz directa del sol. Manténgalo alejado de las fuentes de calor y de la humedad.
- No caliente, ni utilice en el microondas.
- Si el resultado se visualiza de manera incorrecta, verifique que la pila y los puntos de contacto se tocan bien. Reemplace la pila si la balanza no se ha utilizado durante un largo periodo de tiempo, después inténtelo de nuevo.
- Evite utilizar la balanza en lugares donde los campos magnéticos podrían interferir con las informaciones transmitidas por la balanza.

CARACTERISTICAS

- 22,5 x 27 x 8 cm
- Capacidad máxima :1,8 litros
- Capacidad mínima : 2 g
- Precisión : 1 g
- 4 unidades de medida : gr, ml, lb : oz, fl' oz
- Pantalla LCD
- Teclas sensitivas
- Funciona con 1 pila CR2032. No incluida.
- Indicador de pilas usadas
- Lavable en lavavajillas: solamente el comedero en inoxidable

UTILIZACION

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

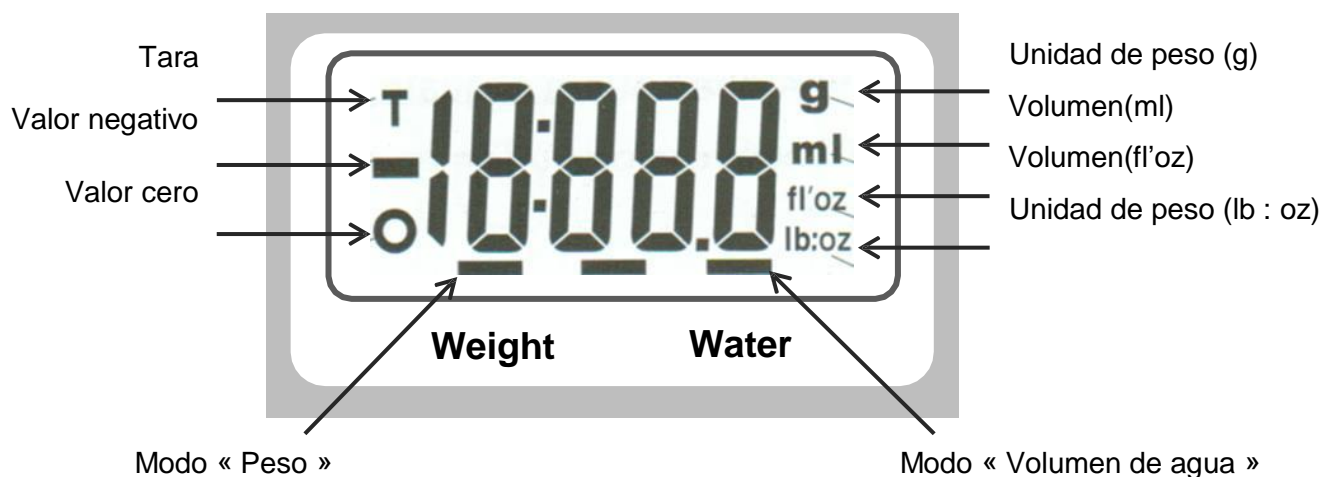

A. Inserción de las pilas :

1. Retire la tapa del compartimento a pilas situado debajo del aparato.
2. Retire la lengüeta de protección de la pila
3. Recoloque la tapa.

Importante :

- Utilice solamente el tipo de pila especificado en este manual.
- Reemplace la pila cuando esté agotada.
- Retire la pila en caso de no utilización prolongada del aparato.

B. Conversión del sistema de unidad de medida :

Esta balanza permite optar entre dos sistemas de medida: europeo (g/ml) o anglosajón (lb:oz / fl'oz). Pulse la tecla "MODE" justo después de encender la balanza (cuando la pantalla LCD muestra "18888")



C. Utilización :

1. Puesta en marcha de la balanza: se activa con una simple presión de la tecla «CERO-ON/OFF». La pantalla muestra «0g».
2. Pulse la tecla «MODO» para seleccionar los diferentes modos: «Peso», «volumen de agua» o «volumen de leche».
3. Eche la comida de su animal en la balanza, el peso se muestra en la pantalla.
4. Para volver a poner la balanza a cero en cualquier momento, pulse la tecla « CERO - ON/OFF ».
5. Desactivación de la balanza :
 - Pulse la tecla « CERO - ON/OFF » cuando la pantalla indique « 0 g » para desactivar la balanza.
 - Si la pantalla indica un peso o un valor negativo : pulse la tecla « CERO - ON/OFF », espere que se muestre « 0 g » y pulse una segunda vez para desactivar la balanza.
 - La balanza se apaga automáticamente tras 2 minutos de inactividad.

Consejo : para determinar la cantidad correcta de comida a dar a su animal remítase a las indicaciones del fabricante de pienso o pida consejo a su veterinario.

D. Mensajes especiales :

1. Cuando la pantalla muestra « Lo » inserte pila nueva. Verifique la polaridad.
2. La pantalla muestra « Err » (Error) cuando la balanza esta sobrecargada.

GARANTIA

A. En caso de malfuncionamiento

Antes de atribuir un fallo al aparato es preciso consultar este manual para comprobar que el problema no sea debido a una pila agotada o a errores de uso.

Si el inconveniente persiste, póngase en contacto con su distribuidor o con NUM'AXES (+33.2.38.69.96.27 o export@numaxes.com).

Según la magnitud de su problema, puede que tenga que hacernos llegar su producto para ser reparado y testado en nuestra fábrica.

Para cualquier reparación, el servicio Post Venta necesita obligatoriamente:

- el aparato completo
- la fecha de compra (factura o ticket de compra)

Si olvida usted uno de estos elementos, el Servicio Post Venta le facturará el arreglo.

B. Garantía

NUM'AXES garantiza el producto contra los defectos de fabricación durante 1 año.
Los gastos del transporte ida/vuelta del producto corren exclusivamente a cargo del comprador.


C. Condiciones de garantía

1. La garantía será válida únicamente presentando a NUM'AXES la fecha de compra (factura o ticket de compra) sin tachaduras.
2. Dicha garantía no cubre ninguno de los siguientes puntos:
 - la renovación de la pila o de la batería
 - los riesgos de transporte, directos o indirectos, derivados de la devolución del producto a su DISTRIBUIDOR o a NUM'AXES

- el deterioro del producto resultante de:
 - la negligencia o error del usuario (por ejemplo: mordeduras, roturas, fisuras, etc.)
 - una utilización contraria a las instrucciones o no prevista
 - las reparaciones realizadas por personas no habilitadas
 - la pérdida o el robo
3. Si se reconoce que el producto es defectuoso, NUM'AXES lo reparará o lo cambiará, según decida.
 4. No se podrá recurrir contra el fabricante NUM'AXES en caso de daños ocasionados por una mala utilización del producto o de una avería.
 5. NUM'AXES se reserva el derecho de modificar las características de sus productos para realizar mejoras técnicas o respetar nuevas normativas.
 6. La información de esta guía puede ser objeto de modificaciones sin previo aviso.
 7. Fotos y dibujos no contractuales.

D. Reciclaje de aparatos electrónicos al final de su vida



El pictograma  que aparece en su producto, significa que el equipo no puede mezclarse con basuras domésticas. Debe ser entregado en un punto de recogida adecuado para el tratamiento, la valorización y el reciclaje de las basuras electrónicas o bien devolverlo a su distribuidor.

Adoptando este comportamiento, hará un gesto con el medio ambiente, contribuyendo así a la preservación de los recursos naturales y a la protección de la salud humana.

IT - Guida d'uso

PRECAUZIONI D'USO

- **La bilancia (parte plastificata) non deve in nessun caso essere immersa nell'acqua o qualsiasi altro liquido.**

Pulirla esclusivamente con uno straccio umido.

Appoggiare sempre la ciotola su una superficie orizzontale, piana e stabile.


- La bilancia è un apparecchio di pesatura elettronica di alta precisione: utilizzarla con cautela. Non cercare di smontarla ed evitare le forti vibrazioni e gli urti.
- Non esporre l'apparecchio alla luce diretta del sole. Tenerla lontana da fonti di calore e dall'umidità.
- Non riscaldare, né utilizzare nel microonde.
- Se il risultato è visualizzato in modo errato, verificare se la pila e i punti di contatto si toccano bene. Sostituire la pila se la bilancia non è stata utilizzata da molto tempo, poi riprovare.
- Evitare di utilizzare la bilancia in luoghi in cui i campi magnetici potrebbero interferire con le informazioni trasmesse dalla bilancia.

CARATTERISTICHE

- 22,5 x 27 x 8 cm
- Capacità massima: 1.8 litri
- Capacità minima: 2 g
- Precisione: 1 g
- 4 unità di misura: gr, ml, lb: oz, fl' oz
- Display LCD
- Tasti sensibili
- Funziona con 1 pila CR2032. Pila no fornita.
- Indicatore di pile scariche
- Lavabile in lavastoviglie: solo la ciotola in inox

UTILIZZO

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.

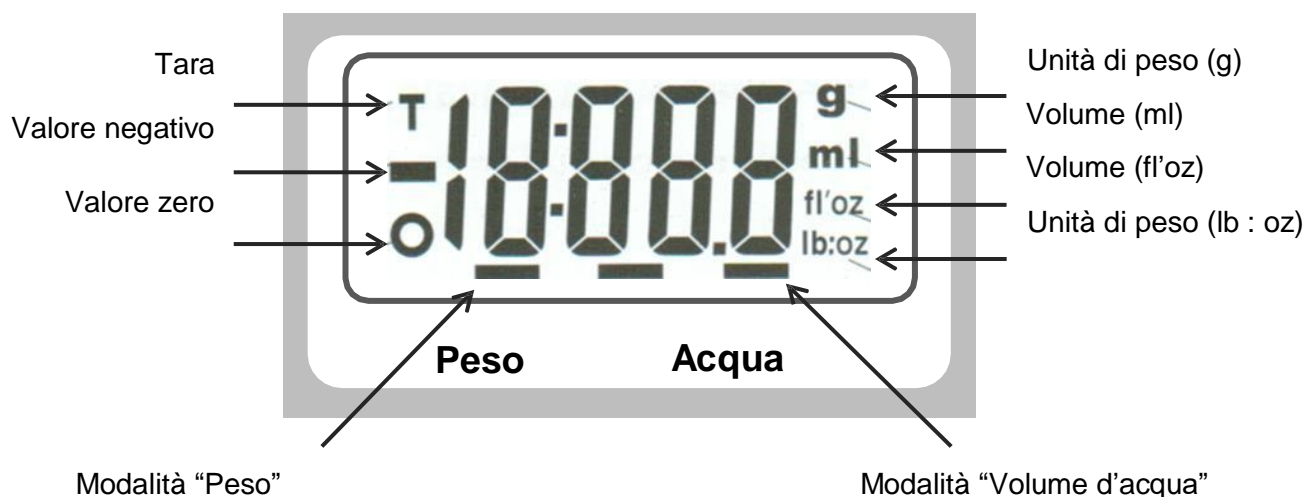

A. Inserimento delle pile

1. Togliere il coperchio del vano pile situato sotto l'apparecchio.
2. Rimuovere la linguetta protettiva dalla pila
3. Riposizionare il coperchio.

Importante:

- utilizzare esclusivamente il tipo di pile specificato in queste istruzioni,
- sostituire la pila quando è esaurita,
- togliere la pila in caso di inutilizzo prolungato dell'apparecchio.

C. Conversione del sistema di unità di misura

Questa bilancia vi permette di scegliere tra due unità di misura: europea (g / ml) o anglosassone (lb: oz / fl'oz). Subito dopo aver acceso la bilancia premere il tasto MODE (quando compare "18888" sullo schermo LCD)



D. Utilizzo

1. Accensione della bilancia: si attiva grazie a una semplice pressione del tasto "ZERO - ON/OFF". Sullo schermo compare "0g".
2. Premere il tasto "MODE" per fare scorrere le varie modalità: "Peso", "Volume d'acqua" o "Volume di latte".
3. Versare il cibo per l'animale nella bilancia: il peso compare sullo schermo.
4. Per azzerare la bilancia in qualsiasi momento, premere il tasto "ZERO - ON/OFF".
5. Disattivazione della bilancia:
 - Premere il tasto "ZERO - ON/OFF" quando lo schermo indica "0 g" per disattivare la bilancia.
 - Se lo schermo indica un peso o un valore negativo: premere il tasto "ZERO - ON/OFF", aspettare che compaia "0 g" e premere una seconda volta per disattivare la bilancia.
 - La bilancia si spegne automaticamente dopo 2 minuti d'inattività.

Consiglio: per conoscere la quantità giusta di cibo da dare all'animale, consultare le raccomandazioni del fabbricante di crocchette o chiedere consiglio al veterinario.

E. Messaggi di errore

1. Quando sullo schermo compare "Lo" inserire pila nuova. Verificare la polarità.
2. Sullo schermo compare "Err" (Errore) quando la bilancia è in sovraccarico.

GARANZIA

A. In caso di malfunzionamento

Prima di affermare che il collare « non funziona », assicuratevi che il problema riscontrato non sia dovuto ad errori di utilizzo o semplicemente alla pila scarica.

Nel caso in cui riscontrate problemi di trasmissione radio, provate a fare la procedura di codifica del collare seguendo le istruzioni riportate nel paragrafo "Procedura per la codifica telecomando/collare".

Se il problema persiste contattate vostro **rivenditore di fiducia** o **NUM'AXES (+33 (0)2 38 69 96 27 o export@numaxes.com)** prima di inviare il prodotto in riparazione.

B. Garanzia

NUM'AXES garantisce il prodotto contro difetti di fabbricazione per 12 mesi dalla data di acquisto.

Le spese di trasporto, andata e ritorno, per l'envio del prodotto a NUM'AXES, sono a carico dell'utilizzatore.

C. Condizioni di garanzia

1. La garanzia è riconosciuta solo se il prodotto inviato in riparazione è corredato di prova di acquisto (fattura o biglietto di cassa), senza alcuna manomissione.
2. La garanzia non comprende:
 - la sostituzione della batteria e della cinghia
 - i rischi di trasporto, lo smarrimento o il furto connessi con l'invio del prodotto a/da NUM'AXES
 - i danni causati da:
 - negligenza o colpa dell'utilizzatore (ad esempio: morsi, rotture, fessure, manomissione...)
 - utilizzo non conforme alle istruzioni o non previsto
 - deterioramento dei contenitori dovuto all'uso
 - riparazioni o modifiche effettuate da personale non autorizzato
3. Se il prodotto è riconosciuto difettoso, NUM'AXES lo riparerà o lo sostituirà a suo insindacabile giudizio.
4. Contro NUM'AXES non è ammesso alcun ricorso, in particolare in caso di cattivo uso, manomissione o uso non conforme del prodotto.

5. Il produttore NUM'AXES si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto, al fine di apportare miglioramenti tecnici o adeguarlo a nuove regolamentazioni.
6. Le informazioni del presente manuale possono essere oggetto di modifica senza preavviso.
7. Fotografie e disegni non contrattuali.

D. Raccolta e riciclaggio del vostro vecchio apparecchio



■ L'immagine apposta sul prodotto significa che l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti. In caso di rottamazione, il prodotto deve essere consegnato presso un punto di raccolta adeguato per il trattamento, la valorizzazione e il riciclaggio degli scarti elettronici o riconsegnato al vostro rivenditore.

In questo modo contribuite alla conservazione delle risorse naturali e alla protezione della salute umana.

D - Gebrauchsanleitung

VORSICHTSMASSNAHMEN


- Die Waage (Plastikteil) soll nicht im Wasser oder in irgendwelchen Flüssigkeiten eingetaucht sein. Reinigen Sie die Waage nur mit einem feuchtem Tuch.
- Legen Sie den Fressnapf immer in der Horizontale, auf eine stabile und homogene Fläche.
- Die Waage ist ein sehr genaues elektronisches Wiegegerät: benutzen Sie es vorsichtig. Probieren Sie nicht es auseinander zu nehmen und verhindern Sie starken Vibrationen und Beschädigungen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus. Halten Sie es fern von jeglichen Wärme- und Feuchtigkeitsquellen.
- Heizen Sie die Waage nicht auf oder stellen Sie die Waage nicht in den Mikrowellenherd.
- Wenn das Ergebnis nicht richtig angezeigt wird, überprüfen Sie die Batterie und die Kontaktierung. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Batterie, wenn die Waage lang nicht benutzt wurde und dann probieren Sie es noch einmal.
- Vermeiden Sie das Benutzen der Waage, im Bereich von Magnetfeldern um Interferenzen zu vermeiden

TECHNISCHE MERKMALEN

- 22,5 x 27 x 8 cm
- Höchstfassungsvermögen: 1,8 liter
- Mindestfassungsvermögen: 2g
- Genauigkeit: 1g
- 2 Masseinheiten: gr, ml, lb: oz, fl' oz
- LCD Bildschirm
- Sensitive Tasten
- Funktioniert mit 1 Batterie CR2032 (nicht enthalten).
- Batterieanzeige
- Waschbar in der Geschirrspülmaschine: nur der Edelstahlfressnapf.

BENUTZUNG

BITTE LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES PRODUKT ERWENDEN.

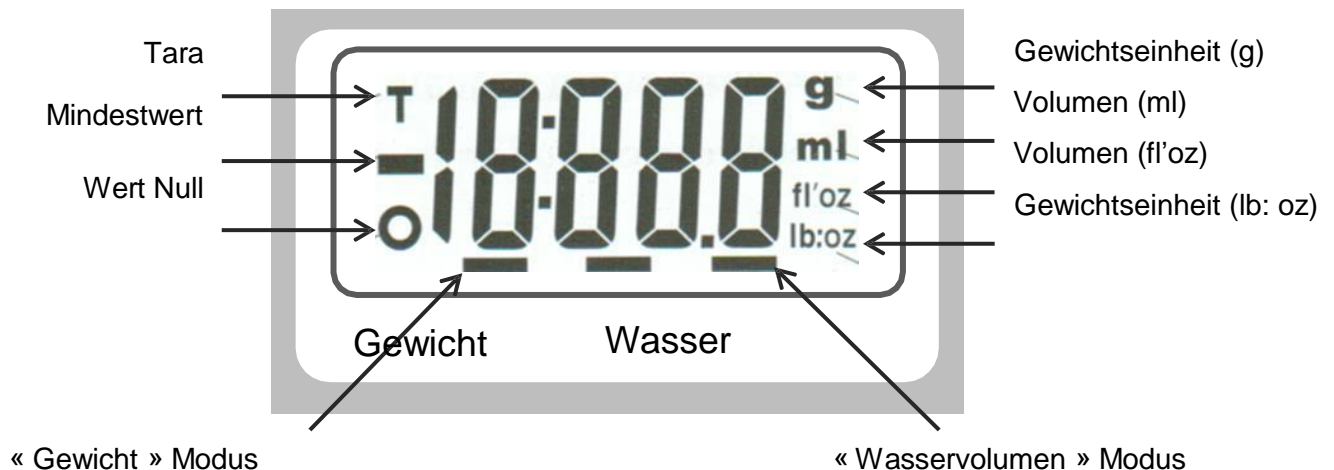

A. Legen Sie die Batterien ein:

1. Öffnen Sie den Batterieträgerdeckel unter dem Gerät.
2. Ziehen Sie die Schutz-Lasche der Batterie aus.
3. Schließen Sie den Deckel.

Vorsicht:

- Benutzen Sie nur den Typ von Batterien, der in dieser Gebrauchsanleitung angegeben ist.
- Ersetzen Sie die Batterien, wenn sie verbraucht sind.
- Entnehmen Sie die Batterien aus, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen.

B. Ändern des Masseinheitssystem:

Mit dieser Waage können Sie zwischen 2 Einheitssystemen entscheiden: die europäischen Einheiten (g/ml) oder die angelsächsischen Einheiten (lb:oz / fl'oz).
Drücken Sie die ‚Mode‘ Taste, nachdem Sie die Waage eingeschaltet haben (wann « 18888 » auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird).



C. Benutzung:

1. Schalten Sie die Waage durch drücken der « ZERO - ON/OFF » Taste. Der Bildschirm zeigt "0g" an.
 2. Drücken Sie die « MODE » Taste, um die verschiedenen Modi zu wechseln: « Gewicht », « Wasservolumen » oder « Milchvolumen ».
 3. Schütten Sie die Nahrung Ihres Tiers in die Schale der Waage, das Gewicht ist auf dem Bildschirm angezeigt.
 4. Um die Waage jederzeit auf Null zurückzustellen, drücken Sie die « ZERO - ON/OFF » Tast
 5. Deaktivierung der Waage:
 - Drücken Sie die « ZERO - ON/OFF » Taste, bis der Bildschirm zeigt « 0g » an, um die Waage zu deaktivieren.
 - Wenn der Bildschirm ein Gewicht oder einen negativen Wert anzeigt, drücken Sie die « ZERO - ON/OFF » Taste, warten Sie darauf, dass der Bildschirm « 0g » anzeigt und drücken Sie ein zweites Mal, um die Waage zu deaktivieren.
 - Die Waage schaltet sich automatisch nach 2 Minuten im Stillstand aus.
- Ratschlag: um die richtige Nahrungsmenge für Ihres Tier zu erfahren, beziehen Sie sich bitte auf die Empfehlungen des Futtermittelherstellers oder fragen Sie Ihrem Tierarzt.

D. Spezifische Anzeigen:

1. Sollte der Bildschirm « Lo » anzeigen, ersetzen Sie die verbrauchte Batterie mit einer neuen Batterie gleicher Art. Beachten Sie auf die Polarität.
2. Der Bildschirm zeigt « Err » (Fehler) an, wenn die Waage überbelastet ist.

GARANTIE

A. Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?

Wenn Ihr Gerät einmal nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie dieses Handbuch nochmals aufmerksam durchlesen und sicherstellen, dass das Problem nicht auf der unzureichenden Batteriekapazität oder einem Anwendungsfehler beruht.

Sollte das Gerät auch weiterhin nicht einwandfrei arbeiten, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler oder mit NUM'AXES (+33 (0)2 38 69 96 27 oder export@numaxes.com).

Gemäß des Ausmaßes der Funktionsstörung müssen Sie vielleicht Ihr Gerät einsenden, damit es repariert und getestet wird.

Für alle Reparatur braucht der folgende Dinge zwingend erforderlich:

- das komplettes Gerät
- den Einkaufsbeleg (die Rechnung oder den Kassenzettel)

Der Kundendienst wird Ihnen die Reparatur berechnen, wenn alle Beweise nicht vorliegen.

B. Garantie


NUM'AXES garantiert das Produkt gegen Fabrikationsfehler für 1 Jahr ab Kaufdatum.
Die Frachtkosten für Hin- und Rücksendung des Produkts trägt ausschließlich der Käufer.

C. Garantiebedingungen

1. Die Garantie kann nur dann gewährt werden, wenn der Kaufbeweis (Rechnung oder Kassensbeleg) dem Händler oder der Firma NUM'AXES vorliegt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Bereiche:
 - Erneuerung der Batterie oder des Gurts
 - Transportrisiken direkter oder indirekter Art, die durch Rücksendung des Produkts an NUM'AXES entstehen
 - Beschädigungen des Produkts, die durch Fahrlässigkeit oder Bedienungsfehler bedingt sind (unsachgemäße Bedienung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder ungewollte Schäden z.B. Bruch oder Risse, Wassereinbruch, Reparaturen, die von nicht autorisierten Stellen durchgeführt werden)
 - Verlust oder Diebstahl
3. Wird das Produkt als Fehlerhaft anerkannt, kann NUM'AXES es ersetzen oder reparieren.

4. Rechtsmittel gegen NUM'AXES, insbesondere bei unsachgemäßen Gebrauch oder technischem Defekt des Gerätes, können in keiner Form geltend gemacht werden.
5. NUM'AXES behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zur technischer Verbesserung bzw. zur Einhaltung von neuen Vorschriften zu verändern.
6. Die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Informationen können ohne Voranmeldung geändert werden.
7. Die Photos und Zeichnungen können von den Produkten abweichen.

D. Sammeln und Recycling der Geräte am Ende Ihres Lebens

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Die durchgestrichene Abfalltonne , die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die Ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden können und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder in der Verkaufsstelle dieses Geräts.

NL - Gebruikershandleiding

GEBRUIKSVOORZORGEN


- De weegschaal (geplastificeerde deel) mag niet worden ondergedompeld in water of een andere vloeistof. Veeg deze alleen schoon met een vochtige doek.
- Plaats de voederbak altijd op een horizontaal, vlak en stabiel oppervlak.
- De weegschaal is een elektronische weegschaal met hoge nauwkeurigheid: gebruik deze met zorg. Probeer deze niet te demonteren en voorkom sterke trillingen en schokken.
- Niet blootstellen aan direct zonlicht. Houd deze uit de buurt van warmte en vocht.
- Niet verhitten of gebruiken in de magnetron.
- Als het resultaat niet correct wordt weergegeven, controleer dan de batterij en verifieer of de contactpunten de batterij goed raken. Vervang de batterij als de weegschaal gedurende een langere periode niet is gebruikt, en probeer het opnieuw.
- De weegschaal niet gebruiken op plaatsen waar magnetische velden kunnen interfereren met het systeem van de weegschaal.

KENMERKEN

- 22,5 x 27 x 8 cm
- Maximale capaciteit: 1,8 liter
- Minimale capaciteit: 2 g
- Nauwkeurigheid: 1 g
- 4 eenheden: g, ml, lb: oz, fl 'oz
- LCD-display
- Gevoelige toetsen
- Werkt op 1 batterij CR2032. Batterijen (ni meegeleverd)
- Indicator voor batterijniveau
- Vaatwasserbestendig: enkel de roestvrije voederbak

GEBRUIK

LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR U DIT PRODUCT GAAT GEBRUIKEN.

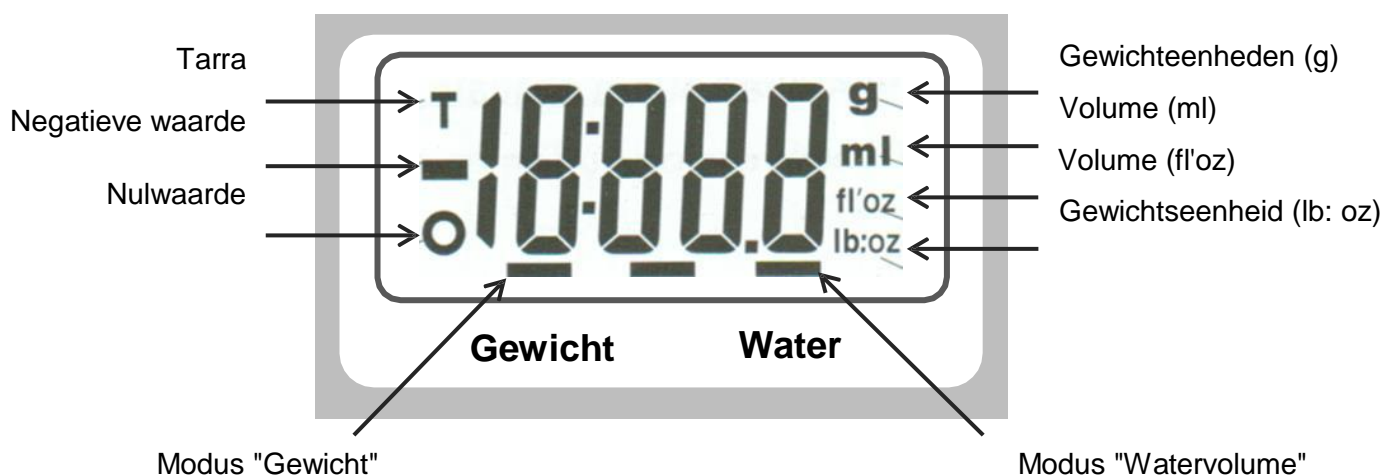

A. Plaatsen van de batterijen:

1. Verwijder het deksel van het batterijcompartiment aan de onderkant.
2. Verwijder het afdekplaatje van de stapel.
3. Plaats het deksel terug.

Belangrijk:

- Gebruik alleen de in deze handleiding aangegeven batterijen.
- Vervang de batterijen wanneer deze leeg zijn.
- Verwijder de batterij wanneer u het apparaat niet gaat gebruiken gedurende een langere periode.

B. Conversie van de meeteenheden:

Dit saldo geeft u de keuze tussen twee-eenheid systemen: Europese (/ g ml) of Angelsaksische eenheden (lb: oz / fl'oz).

Druk op de "MODE"-toets direct na het inschakelen van de balans (als het LCD-display "18888" scherm)



C. Gebruik:

1. Het in werking stellen van de weegschaal: deze wordt geactiveerd door een druk op de knop "ZERO - ON / OFF". Het display geeft "0g" weer.
2. Druk op de "MODUS"-toets om door de verschillende modi te bladeren: "Gewicht", "Watervolume" of "Melkvolume",
3. Giet het voedsel van uw huisdier in de weegschaal; het gewicht wordt weergegeven op het scherm.
4. Om de weegschaal op elk gewenst moment op nul te zetten, drukt u op de knop "ZERO - ON/OFF".
5. De weegschaal uitschakelen:
 - Druk op de knop "ZERO - ON/OFF" wanneer op het display "0 g" verschijnt, om de weegschaal uit te schakelen.
 - Als het display een gewicht of een negatieve waarde weergeeft: druk dan op de "ZERO - ON/OFF"-knop, en wacht op de weergave "0 g", en druk nogmaals op deze knop om de weegschaal uit te schakelen.
 - De weegschaal schakelt automatisch uit na 2 minuten inactiviteit.

Tip: Om de juiste voedingshoeveelheid te geven aan uw huisdier verwijzen we u naar de droogvoederfabrikant, of vraag uw dierenarts om advies.

D. Speciale weergaven:

1. Als op het display "Lo" scherm plaatst u een nieuwe batterij. Let op de polariteit
2. Op het display verschijnt "Err" (Fout) wanneer de schaal wordt overbelast.

GARANTIE

E. In geval van een storing

Voordat u veronderstelt dat het apparaat defect is moet u deze gids opnieuw lezen **en controleren dat het probleem niet te wijten is aan lege batterijen of gebruikersfouten.**

Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met uw distributeur of kijk op **www.numaxes.com**. U kunt ook contact opnemen **NUM'AXES op +33.2.38.69.96.27** of per e-mail **export@numaxes.com**.

Naargelang van de ernst van de storing zult u uw apparaat misschien moeten terugsturen naar de servicedienst van NUM'AXES, om dit te laten repareren en testen.

Voor alle reparaties, heeft de servicedienst van NUM'AXES verplichtend het volgende nodig:

- het volledige product
- het aankoopbewijs (factuur of kasticket)

Bij het ontbreken van een van deze elementen, zal de servicedienst van NUM'AXES het herstel ten uwen laste in rekening brengen.

Een forfaitair bedrag van 25 € zal in rekening worden gebracht voor het terugsturen naar de servicedienst bij ongegronde claims (bv. batterijen leeg, batterijen verkeerd geplaatst).

F. Garantie

NUM'AXES garandeert het product op fabricagefouten gedurende een jaar na de aankoop.
De kosten van het retourtransport van het product zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper.


G. Garantievoorwaarden

1. De garantie is alleen geldig indien het aankoopbewijs (factuur of kassabon) wordt aangeboden aan NUM'AXES zonder wijzigingen.
2. Deze garantie geldt niet voor de volgende punten:

- vernieuwen van de batterijen
 - transportrisico's die direct of indirect verband houden met het terugsturen van het product naar NUM'AXES
 - schade veroorzaakt door:
 - de nalatigheid of schuld van de gebruiker
 - gebruik in strijd met de instructies of niet-voorzien gebruik
 - reparaties door niet-erkende reparateurs
 - het verlies of diefstal
3. Als het product defect wordt bevonden, zal NUM'AXES het repareren of het omruilen naar eigen goeddunken.
 4. NUM'AXES garandeert een interventie binnen de 48 uur (met uitzondering van transportvertragingen).
 5. NUM'AXES kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van verkeerd gebruik of vanwege het falen van het product.
 6. NUM'AXES behoudt zich het recht voor de karakteristieken van zijn producten te wijzigen om technische verbeteringen aan te brengen of aan een nieuwe regelgeving aan te passen.
 7. De informatie in deze handleiding kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen zonder kennisgeving.
 8. De foto's en tekeningen zijn niet bindend.

H. Inzameling en recycling van het apparaat bij het einde van de levenscyclus



Het pictogram  dat wordt afgebeeld op uw product betekent dat het niet mag worden vermengd met huishoudelijk afval. Het moet worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor de behandeling, terugwinning en recycling van elektronisch afval of bij uw verkoper.

Door deze aanpak, kunt u persoonlijk iets doen voor het milieu, en draagt u bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de volksgezondheid.

Voor meer informatie over de inzamelpunten voor gebruikte apparaten, neem contact op met de gemeente, de huishoudelijke afvalverwerking of stuur ons het product terug.

FI - Käyttöohje

TURVALLISUUSOHJEET


- **Vaakaa (muovinen osa) ei saa upottaa veteen eikä muuhun nesteeseen. Puhdista vaakaa vain pyyhkimällä kostealla liinalla.**
- Aseta ruokakulho aina vaakasuoralle, tukevalle ja tasaiselle alustalle.
- Vaaka on erittäin tarkka elektroninen laite, joten sitä on käytettävä varovaisesti. Älä yritä irrottaa vaakaa. Varo myös aiheuttamasta vaa'alle voimakasta värinää tai muita vaurioita.
- Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon. Pidä laite etäällä lämmönlähteistä ja kosteudesta.
- Älä lämmitä vaakaa tai aseta vaakaa mikroaaltouuniin.
- Jos vaa'an lukema ei näytä oikein, tarkista onko paristo asennettu oikein. Vaihda tarvittaessa paristo, jos vaakaa ei ole käytetty pitkään aikaan ja kokeile sitten punnita uudelleen.
- Vältä käyttämästä vaakaa magneettikenttien läheisyydessä, jotta vältetään niiden aiheuttamat häiriöt.

TEKNISET TIEDOT

- 22,5 x 27 x 8 cm
- Mitattava suurin tilavuus: 1,8 litraa
- Mitattava vähimmäismäärä: 2 g
- Tarkkuus: 1 g
- 2 mittayksikköä: g, ml, lb: oz, fl' oz
- LCD-näyttö
- Herkät painikkeet
- Yksi paristo CR2032 (ei sisälly toimitukseen)
- Paristonäyttö
- Voidaan pestä astianpesukoneessa: vain teräskulho.

KÄYTTÖ

LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.

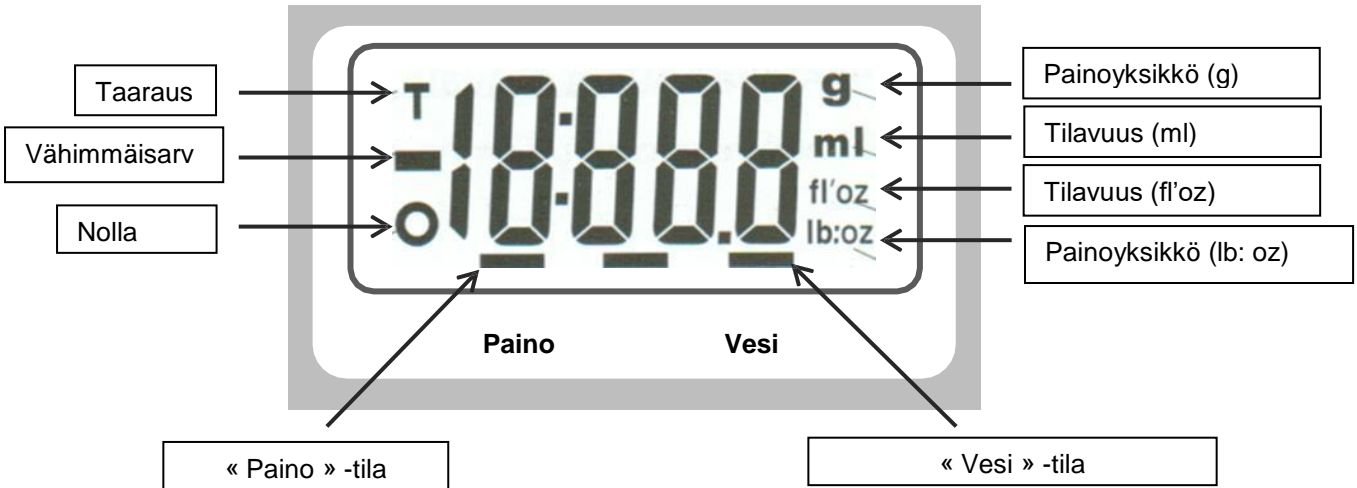

A. Pariston asettaminen laitteeseen:

1. Avaa paristokotelon kansi laitteen pohjassa.
2. Vedä pariston suojaliuska irti.
3. Sulje kansi. Huomio:
 - Käytä vain tässä käyttöohjeessa mainittua paristoa.
 - Vaihda paristo, kun se on kulunut loppuun.
 - Poista paristo, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.

B. Mittayksikön muuttaminen:

Vaa'assa voi valita kahdesta eri yksikköjärjestelmästä: eurooppalaiset yksiköt (g/ml) tai anglosaksiset yksiköt (lb:oz / fl'oz). Kytke vaakaa ensin päälle ja paina sitten Mode-painiketta (kun LCD-näytössä näkyy « 18888 »).



C. Käyttö:

1. Kytke vaaka päälle painamalla « ZERO - ON/OFF » -painiketta. Näytössä näkyy arvo "0g".
2. Voit vaihtaa eri tilaan painamalla « MODE » -painiketta: « Paino », « Vesi » tai « Maito ».
3. Kaada eläimen ruoka vaa'an kulhoon, jolloin ruuan paino näkyy näytössä.
4. Voit nollata vaa'an aina välillä painamalla « ZERO - ON/OFF » -painiketta.
5. Vaa'an kytkeminen pois päältä:
 - Kytke vaaka pois päältä painamalla « ZERO - ON/OFF » -painiketta, kunnes näytössä näkyy arvo « 0g ».
 - Jos näytössä näkyy paino tai negatiivinen arvo, paina « ZERO - ON/OFF » -painiketta ja odota, että näyttöön tulee arvo « 0g ». Paina sitten painiketta uudelleen, jolloin vaaka kytkeytyy pois päältä.
 - Vaaka kytkeytyy automaattisesti pois päältä kahden minuutin jälkeen, jos sitä ei käytetä.

Vinkki: Saat selville eläimelle sopivan oikean ravintomäärän ruokavalmistajan suosituksista tai kysymällä eläinlääkäriltä.

D. Erityisnäytöt:

- Jos näytössä näkyy « Lo », vaihda kulunut paristo uuteen samanlaiseen. Huomioi napaisuus.
- Näytössä näkyy « Err » (virhe), jos vaaka oli ylikuormittunut.

TAKUU

A. Mitä jos laite ei toimi?

Jos laite ei toimi odotusten mukaisesti, lue nämä käyttöohjeet ensin huolellisesti läpi ja varmista, ettei ongelma johdu kuluneesta paristosta tai käyttövirheestä.

Jos laite ei sittenkään toimi moitteettomasti, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai soita numeroon **NUM'AXES (+33 (0)2 38 69 96 27** tai sähköpostiin **export@numaxes.com**).

Toimintahäiriön vakavuuden mukaan laite täytyy mahdollisesti lähettää valmistajalle, jotta se voidaan korjata ja testata. Jokaista korjausta varten tarvitaan ehdottomasti

- täydellinen laite
- ostosite (lasku tai kassakuitti).

Jos kaikkia tositteita ei toimiteta, asiakaspalvelu laskuttaa korjauksen asiakkaalta.


B. Takuu


NUM'AXES takaa, ettei laitteessa ilmene valmistusvikoja vuoden aikana ostopäivästä. Ostaja vastaa tuotteen lähettämisestä ja vastaanottamisesta aiheutuvista rahtikustannuksista.

C. Takuuehdot

1. Takuu on voimassa vain silloin, kun on olemassa ostosite (lasku tai kassakuitti) jälleenmyyjältä tai yritykseltä NUM'AXES.
2. Takuu ei koske seuraavia asioita:
 - a. Pariston tai hihnan vaihtaminen.
 - b. Suorat tai epäsuorat kuljetusvauriot, jotka syntyvät tuotteen lähettämisessä takaisin yritykselle NUM'AXES.
 - c. Tuotteen vauriot, jotka johtuvat huolimattomuudesta tai käyttövirheestä (epäasianmukainen käyttö, käyttöohjeiden huomiotta jättäminen tai tahattomat vauriot, kuten murtumat tai halkeamat, vesivuodot tai muiden kuin valtuutettujen tahojen tekemät korjaukset).
 - d. Katoaminen tai varkaus.
3. Jos tuote todetaan virheelliseksi, NUM'AXES voi korvata tuotteen uudella tai korjata vanhan.
4. Muutoksenhaku yrityksen NUM'AXES päätöksiin, erityisesti epäasianmukaisen käytön tai laitteen teknisen vian osalta, ei ole mahdollista.
5. NUM'AXES pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa ominaisuuksia voidakseen parantaa niitä teknisesti tai noudattaakseen uusia määräyksiä.
6. Tässä käyttöohjeessa mainittuja tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta.
7. Valokuvat ja piirroksot saattavat poiketa varsinaisesta tuotteesta.

D. Laitteen kerääminen ja kierrättäminen käyttöiän päätyttyä

Tämä laite täyttää EU-direktiivin 2002/96/EY vaatimukset. Laitteessa oleva ylivedetyn jätessäiliön kuvake  tarkoittaa, että tuotteen käyttöiän päätyttyä tuote on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä. Laite on toimitettava joko vanhojen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen tai luovutettava myyjälle uuden laitteen oston yhteydessä. Käyttäjä on joka tapauksessa vastuussa laitteen asianmukaisesta hävittämisestä sen käyttöiän päätyttyä. Laitteen toimittaminen asianmukaiseen keräyspisteeseen on ainoa tapa käsitellä, kierrättää ja hävittää laite ympäristöystävällisesti siten, että toisaalta aineosat ja materiaalit voidaan käyttää uudelleen ja toisaalta vältetään negatiiviset vaikutukset ympäristölle ja terveydelle. Lisätietoja aiheesta saa paikalliselta jätteenkäsittelystä vastaavalta viranomaiselta tai laitteen myyntipaikasta.

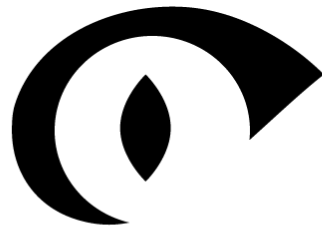

EYENIMAL

A LIVING ADVENTURE

contact@eyenimal.com

www.eyenimal.com